

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ:

1. В отвори Ø8 мм в торцях елементів, забити кілки **f1** (отвори на стержень стяжки **r16** лишити вільними).

УВАГА! Якщо виявиться, що якийсь кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

- З'єднати боки ліжка **3** з перегородками **6**, використовуючи ексцентрикову стяжку **r1-r16** і шканти **f1**.
- При допомозі стяжки **r1-r16** і шканти **f1** до спинок задньої **1** і передньої **2** приєднати планки **4**.
- До нижньої частини (планка **4**) передньої та задньої спинок прикрутити ніжки **7** конфірматами **e22**, в ніжки **7** вбити ковзні елементи **k1**.
- З'єднати спинки **1, 2** з боками ліжка **3** при допомозі болтів **r5²**. Болти **r5²** закрутити так, щоб вони не виступали над плитою.
- До верхнього торця спинок **1, 2** прикріпити планку **5**, використовуючи шканти **f1** і клей.
- З'єднати між собою декоративні планки **8-9**, а також **8-10-11**, застосувавши ексцентрикову стяжку **r1-r16**.
- Прикрутити з'єднані декоративні планки **8, 9** до спинки **2**, а також з'єднані планки **8, 10, 11** до спинок **1** конфірматами **e22**.
- Встановити підставку під ортопедичний матрац.
- До вертикальних декоративних планок (**9, 10, 11**) прикріпити оздоблювальний елемент **l66**.
- Видимі елементи конфірматів **e22** закрити заглушками **s1**.

RU










ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА:

1. В отверстия Ø8 мм в торцах элементов, вбить шканты **f1** (отверстия на стержень стяжки **r16** оставить свободными).

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

- Соединить бока кровати **3** с перегородками **6**, используя эксцентриковую стяжку **r1-r16** и шканты **f1**.
- При помощи стяжки **r1-r16** и шкантов **f1** к спинкам задней **1** и передней **2** прикрепить планки **4**.
- К нижней части (планка **4**) передней и задней спинок прикрутить ножки **7** конфирматами **e22**, в ножки **7** вбить элементы **k1**.
- Соединить спинки **1, 2** с боками кровати **3** при помощи болтов **r5²**. Болты **r5²** закрутить так, чтобы они не выступали над плитой.
- К верхнему торцу спинок **1, 2** прикрепить планку **5**, используя шканты **f1** и клей.
- Соединить между собой декоративные планки **8-9**, а также **8-10-11**, применив эксцентриковую стяжку **r1-r16**.
- Прикрутить соединенные декоративные планки **8, 9** к спинке **2**, а также соединенные планки **8, 10, 11** к спинке **1** конфирматами **e22**.
- Установить подставку под ортопедический матрац.
- К вертикальным декоративным планкам (**9, 10, 11**) прикрепить элемент **l66**.
- В находящихся на виду местах конфирматы **e22** закрыть заглушками **s1**.

Фурнитура
Фурнитура

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

КЛЕО

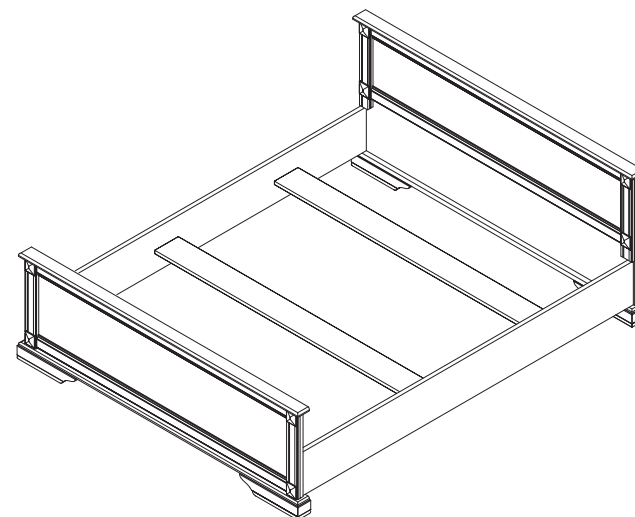
Ліжко / Кровать - 160

Габаритні розміри:

висота 56/79 см
ширина 169 см
довжина 209 см

Габаритные размеры:

высота 56/79 см
ширина 169 см
длина 209 см



УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою **кода** цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой **кода** этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламация не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

